

7.5.7. Endura E+ – Procédure pour activer le mode nominal




Les bâtiments résidentiels soumis à la réglementation de niveau E en Flandre, avec permis de construire depuis 2016, sont soumis au rapport de ventilation. Un des aspects du rapport de ventilation est la mesure des débits nominaux programmés. Le Système E+ - Endura E+ est un système commandé à la demande. Le rapporteur doit d'abord faire fonctionner le système de ventilation en position nominale avant de pouvoir commencer la mesure de débit. Ci-dessous une description brève de la manière de procéder.

- 1) Allez sur l'écran TouchDisplay de l'Endura E+.




TouchDisplay

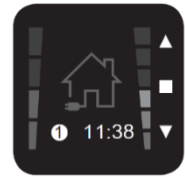


Menu principal

- 2) Appuyez plus de 3 secondes sur ■ pour activer le menu **utilisateur**;

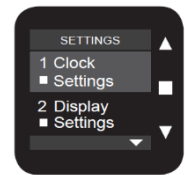


Menu utilisateur

- 3) Appuyez simultanément plus de 3 secondes sur ▲ et ▼ pour activer le **menu installateur**. Pour avoir accès au menu d'installation, il faut taper le code de '012'.

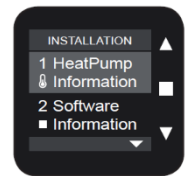


Installermenu

- 4) A l'aide des touches ▲ et ▼ allez jusqu'à '**Mode Système C**', sélectionnez et confirmez en appuyant brièvement sur ■ ;

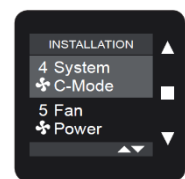

Installermenu

- 5) Sélectionnez '**mode C**' à l'aide des touches ▲ et ▼ (confirmer avec la touche ■ n'est plus nécessaire);

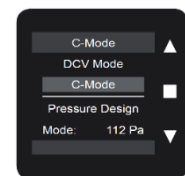

System C-mode

- 6) Les débits nominaux pour le rapport de ventilation peuvent être mesurés;
- 7) Revenez au menu principal en appuyant au moins 3 secondes sur ■ ou simultanément sur ▲ et ▼. Le système reviendra ensuite automatiquement vers le mode de ventilation ou la commande à la demande.