


# HOW TO?

## NOMINAAL DEBIET VAN HEALTHBOX 3.0 BIJSTELLEN VIA DE INSTALLATIE APP

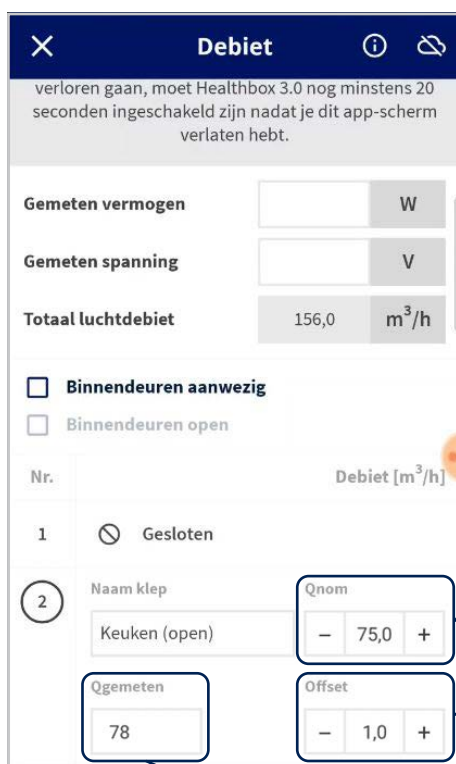

### Aanpassen van het debiet via Qnom

Gebruik deze methode indien het nominaal debiet niet overeenstemt met het ventilatie voorontwerp.

⇒ De waarde van het nominaal debiet [Qnom] wordt ook navenant aangepast op het installatierapport.

### Aanpassen van het debiet via Offset

Gebruik deze methode indien het opgemeten debiet afwijkt van het gewenste debiet.

⇒ De waarde van het nominaal debiet [Qnom] blijft behouden op het installatierapport.

Hier kan het opgemeten debiet ingevuld worden.  
 Doe dit nadat het debiet aangepast werd [indien van toepassing].  
 Deze waarde komt op het installatierapport.

### ILLUSTRATIEVIDEO

[https://dam.renson.eu/Sites/A/Public\\_Publications/15248?encoding=UTF-8](https://dam.renson.eu/Sites/A/Public_Publications/15248?encoding=UTF-8)

