


COMMENT FAIRE ?

RÉGLER LE DÉBIT NOMINAL DE LA HEALTHBOX 3.0 VIA L'APPLI D'INSTALLATION

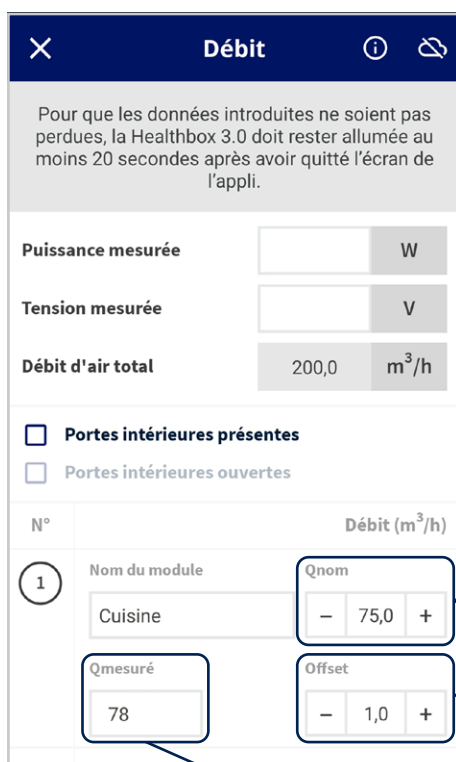

×

Débit ⓘ ↻

Pour que les données introduites ne soient pas perdues, la Healthbox 3.0 doit rester allumée au moins 20 secondes après avoir quitté l'écran de l'appli.

Puissance mesurée W

Tension mesurée V

Débit d'air total 200,0 m³/h

Portes intérieures présentes

Portes intérieures ouvertes

N°	Nom du module	Débit (m ³ /h)
1	Cuisine	Qnom: 75,0 Qmesuré: 78 Offset: 1,0

Modification du débit via Qnom

Utilisez la méthode suivante si le débit nominal ne correspond pas à la conception préliminaire de la ventilation.

⇒ La valeur du débit nominal [Qnom] sera également modifiée en conséquence dans le rapport d'installation.

Modification du débit via Offset

Utilisez la méthode suivante si le débit mesuré ne correspond pas au débit souhaité.

⇒ La valeur du débit nominal [Qnom] reste inchangée dans le rapport d'installation.

Le débit mesuré peut être saisi ici.

Effectuez cette opération après avoir réglé le débit (le cas échéant).

Cette valeur figurera dans le rapport de montage.

VIDÉO D'ILLUSTRATION

https://dam.renson.eu/Sites/A/Public_Publications/15248?encoding=UTF-8

